


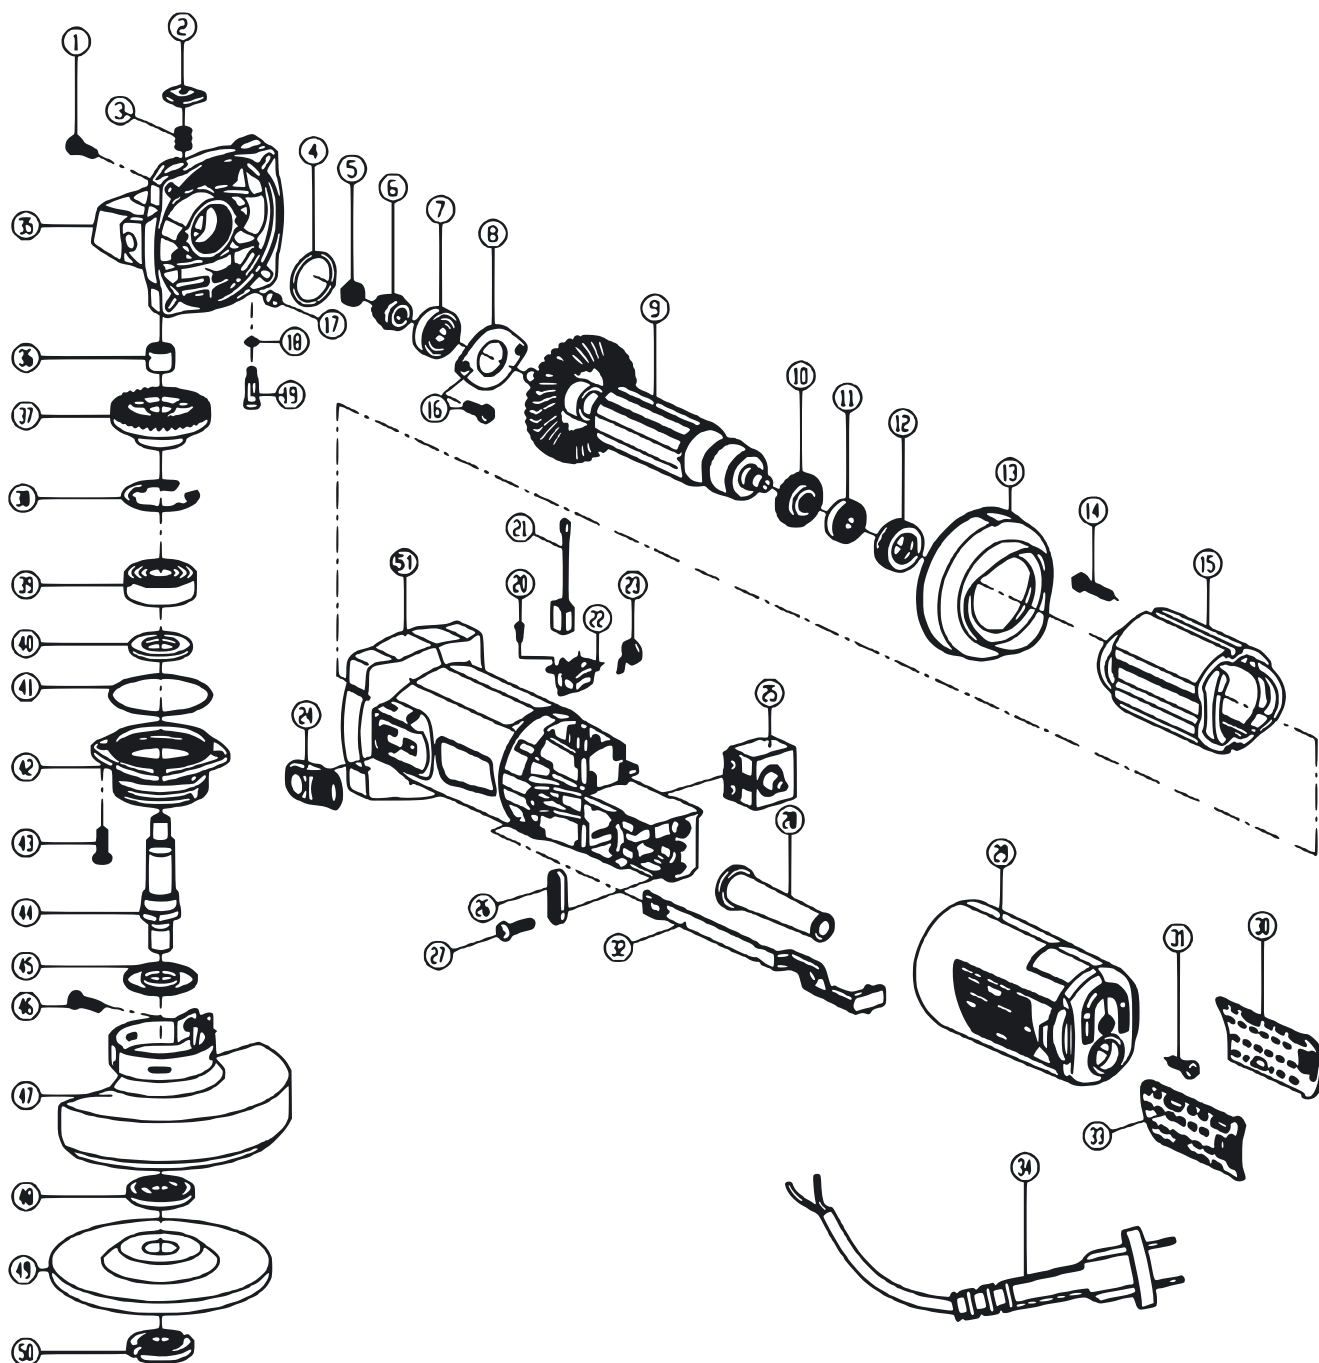

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Parafuso | 26 Fixador do cabo |
| 2 Tampa da mola | 27 Parafuso |
| 3 Mola | 28 Protetor do cabo |
| 4 Anel de vedação | 29 Tampa da carcaça |
| 5 Parafuso | 30 Filtro direito |
| 6 Pinhão | 31 Parafuso |
| 7 Rolamento 608 | 32 Haste de tração do gatilho |
| 8 Placa do rolamento 608 | 33 Filtro esquerdo |
| 9 Rotor | 34 Cabo de força |
| 10 Porta do rolamento 607 | 35 Caixa da engrenagem |
| 11 Rolamento 607 | 36 Rolamento agulha |
| 12 Capa do rolamento 607 | 37 Engrenagem |
| 13 Defletor de ar | 38 Anel de pressão |
| 14 Parafuso | 39 Rolamento 6201 |
| 15 Estator | 40 Anel de lâ |
| 16 Parafuso | 41 Anel de vedação |
| 17 Pino | 42 Mancal |
| 18 Anel de vedação | 43 Parafuso |
| 19 Pino de travamento | 44 Eixo |
| 20 Parafuso | 45 Porta pó rolamento 6201 |
| 21 Escova de carvão | 46 Parafuso |
| 22 Porta escova | 47 Placa de proteção |
| 23 Mola helicoidal | 48 Flange interna |
| 24 Acionador / Gatilho | 50 Flange externa |
| 25 Interruptor | 51 Caixa de campo |