


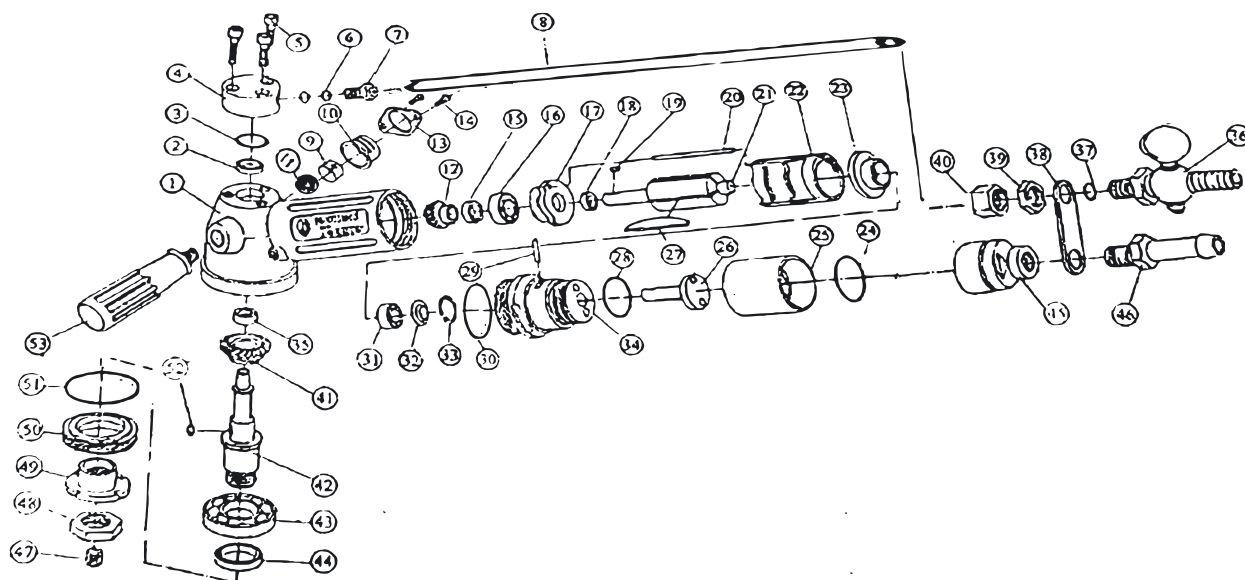

1	Carcaça	IT941	27	Palhetas	IT966
2	Retentor	IT942	28	Anel de vedação 32*2	IT967
3	Anel de vedação	IT943	29	Pino	IT968
4	Base de entrada da água	IT944	30	Anel de vedação 44*2	IT970
5	Parafuso*3	IT945	31	Rolamento 608	IT969
6	Anel de vedação 8*2	IT946	32	Tampa do rolamento 608	IT971
7	Parafuso da entrada de água	IT947	33	Anel de retenção	IT972
8	Tubo de água	IT948	34	Luva da válvula	IT973
9	Mola	IT949	35	Rolamento 608	IT969
10	Máscara do escape	IT950	36	Torneira	IT974
11	Redutor de ruídos	IT951	37	Anel de vedação 8*2	IT975
12	Engrenagem pequena	IT952	38	Suporte de metal	IT976
13	Anel de pressão	IT953	39	Porca da válvula	IT977
15	Anel de regulação	IT955	40	Porca	IT978
16	Rolamento 629	IT954	41	Engrenagem grande	IT979
17	Tampa frontal do cilindro	IT956	42	Eixo	IT981
18	Calço da engrenagem	IT957	44	Retentor	IT982
19	Chaveta do rotor	IT958	45	Base do conector	IT983
20	Guia do rotor	IT959	46	Conector da mangueira de água	IT984
21	Rotor	IT960	48	Porca	IT985
22	Corpo do cilindro	IT961	49	Suporte do rebolo	IT986
23	Tampa traseira do cilindro	IT962	50	Luva de compressão	IT988
24	Anel de vedação 36*2	IT963	51	Anel de vedação 50*2	IT989
25	Capa do interruptor	IT964	52	Chaveta do eixo	IT990
26	Haste da válvula	IT965	53	Empunhadura	IT991