


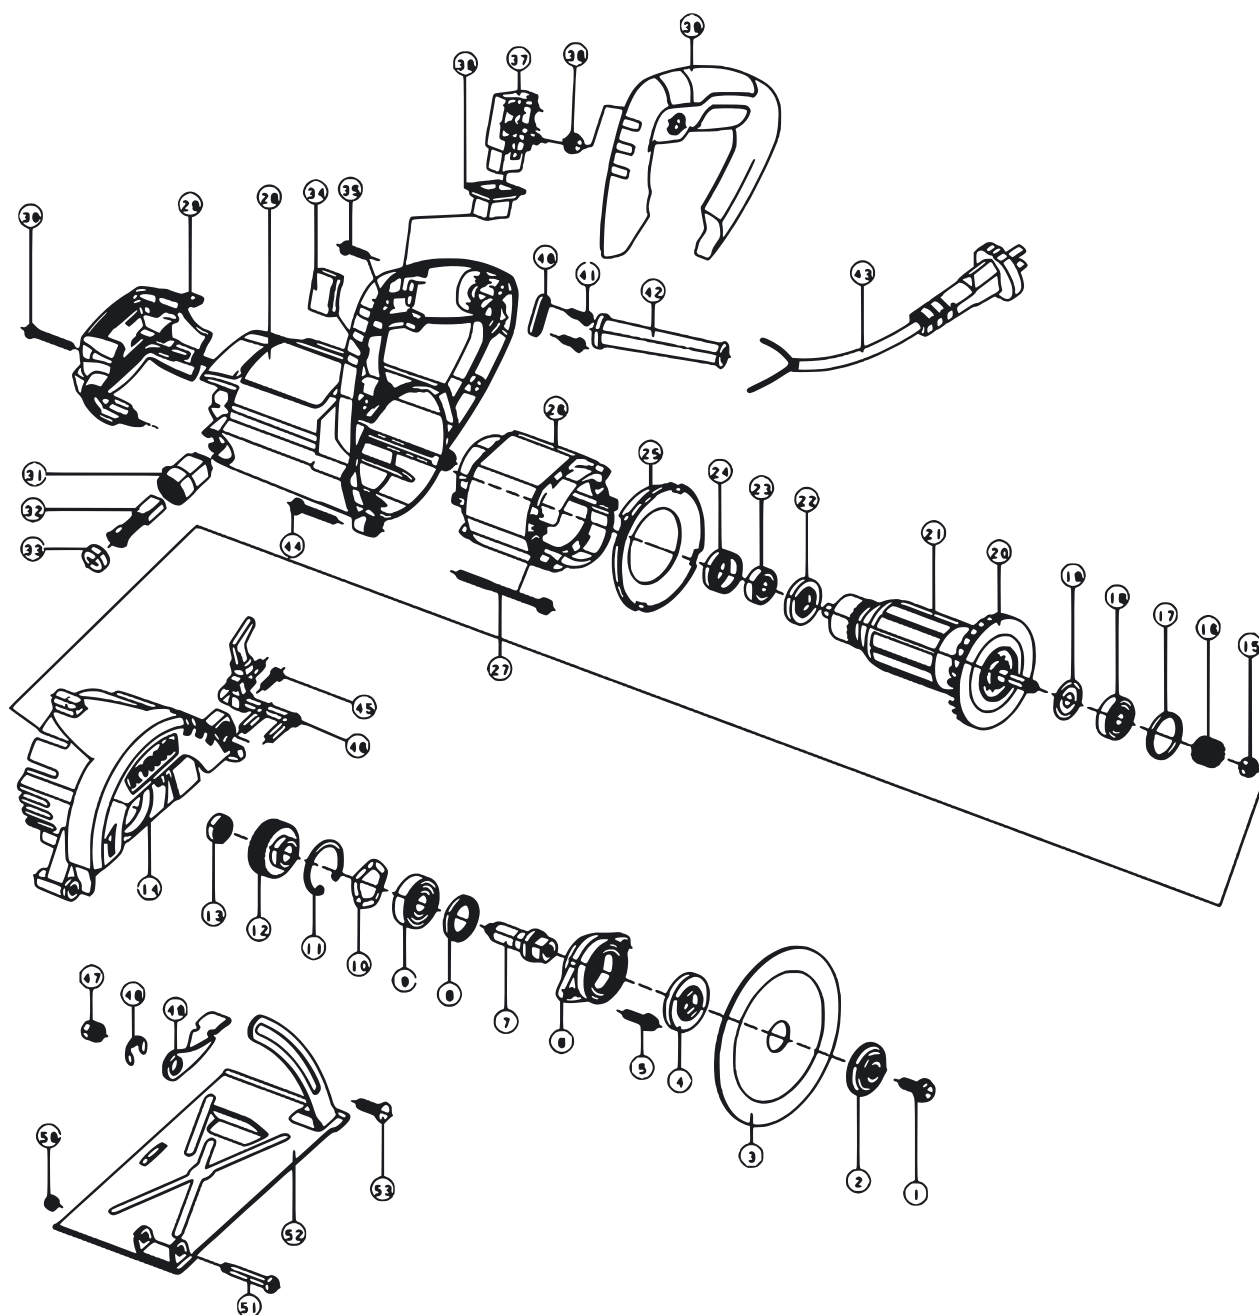

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Parafuso | 28 | Caixa de campo |
| 2 | Flange externa | 29 | Capa traseira |
| 4 | Flange interna | 30 | Parafuso |
| 5 | Parafuso | 31 | Porta escova |
| 6 | Mancal | 32 | Escova de Carvão |
| 7 | Eixo | 33 | Tampa do porta escova |
| 8 | Retentor | 34 | Capacitor |
| 9 | Rolamento 6201 | 35 | Parafuso |
| 10 | Junta de vedação ondulada | 36 | Porta pó |
| 11 | Grampo de retenção | 37 | Gatilho |
| 12 | Engrenagem | 38 | Capa do travamento automático |
| 13 | Rolamento 606 | 39 | Punho esquerdo |
| 14 | Caixa da engrenagem | 40 | Fixador do cabo |
| 15 | Porca | 41 | Parafuso |
| 16 | Pinhão | 42 | Protetor do cabo |
| 17 | Anel de vedação | 43 | Cabo de força |
| 18 | Rolamento 629 | 44 | Parafuso |
| 19 | Junta do rolamento 629 | 45 | Parafuso |
| 20 | Ventilador do rotor | 46 | Adaptador para água |
| 21 | Rotor | 47 | Porca |
| 22 | Coletor de pó 608 | 48 | Grampo de retenção |
| 23 | Rolamento 608 | 49 | Trava da base |
| 24 | Capa do rolamento 608 | 50 | Porca |
| 25 | Defletor de ar | 51 | Pino Elástico |
| 26 | Estator | 52 | Base |
| 27 | Parafuso | 53 | Parafuso da base |